

Mini Royal Spa

CM 220 x 190 h.86

Technical Data Sheet

ISO9001 / EN14516 / En12764

Βασικά Χαρακτηριστικά

Basic Features




Αριθμός χρηστών Number of users	4 - 5	
Χωρητικότητα νερού Water capacity	880 L	
Jet υδρομασάζ Whirlpool jets	22 Small	8 Medium
		0 Large
Καθαρό βάρος Net weight		

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Technical Features

Τάση ρεύματος Voltage	230 V	
Συχνότητα Frequency	50 Hz	
Ισχύς Θερμαντήρα Heater power	3kW	
Ισχύς αντλίας ανακύκλωσης Recycling pump power	0.12 hp	
Ισχύς αντλίας υδρομασάζ Whirlpool pump power	2.5 hp	
Ταχύτητα ροής Flow rate	260 L/min	

Τεχνικό Σχέδιο / Technical Drawing

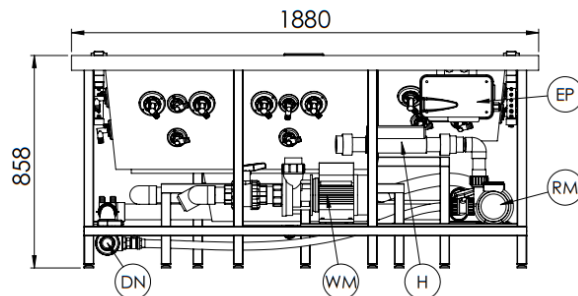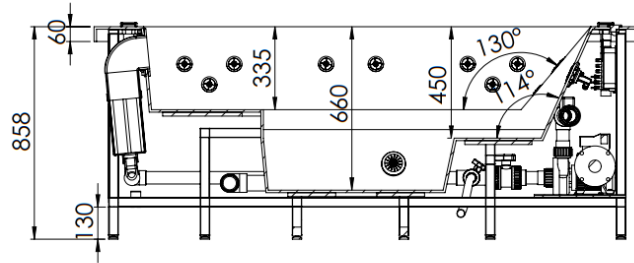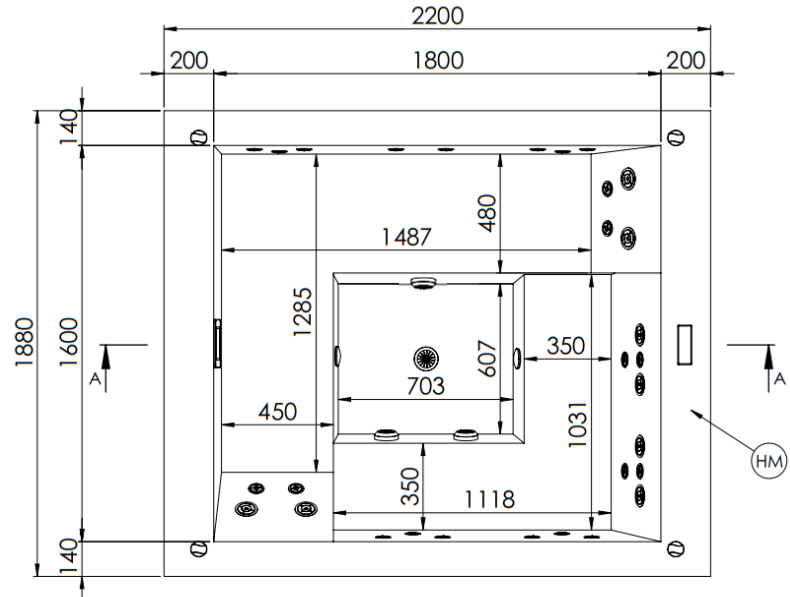

Αντλία Υδρομασάζ	WM	Whirlpool Motor
Αντλία Ανακύκλωσης	RC	Recycling Pump
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	EP	Electrical Panel
Θερμαντήρας	H	Heater
Βαλβίδα αποστράγγισης	DN	Draining Valve
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	HM	Mechanical Equipment

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / Installation instructions

Διατηρείστε ελεύθερες επιφάνειες περιμετρικά του προϊόντος σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση για οποιοδήποτε τεχνικό έλεγχο.

Keep free surfaces around the product according to the drawing below, so that it can be accessed for any technical inspection.

Στην πλευρά του ήλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού, απαιτείται ελεύθερη επιφάνεια, τουλάχιστον 70cm.


On the electro-mechanical equipment side, required at least 70 cm of free surface.

Στις λοιπές πλευρές, οι ελεύθερες επιφάνειες, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50cm.


Free surfaces on the other sides, should be at least 50 cm.

Εφόσον εγκαταστήσετε το προϊόν σε εσωτερικό χώρο, απαιτείται επαρκής αερισμός.

If you installed the product indoors, adequate ventilation is required

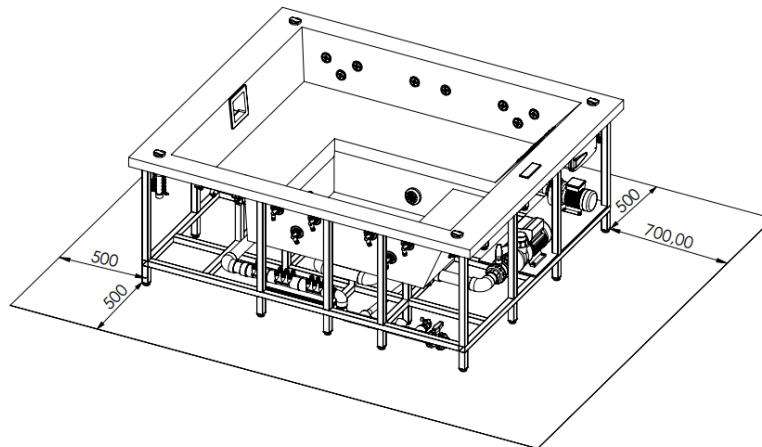

Υδραυλική Εγκατάσταση/ Hydraulic Installation

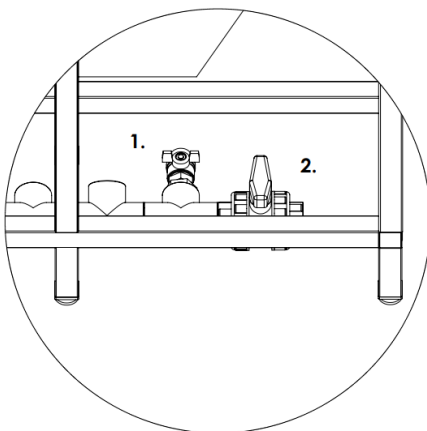

1. Βαλβίδα πλήρωσης : Για να γεμίσετε με νερό το spa, αρκεί να συνδέσετε την ορειχάλκινη σφαιρική βάνα ολικής διατομής 1", με την κεντρική παροχή νερού, κατόπιν ανοίγετε την βάνα και υπό παρακολούθηση γεμίζετε με νερό το spa έως την επιθυμητή στάθμη σωστής και ασφαλούς λειτουργίας (μέση του skimmer).

2. Βαλβίδα εκκένωσης : Για να αδειάσετε το νερό από το spa, συνδέστε τη σφαιρική βάνα PVC, υψηλής πίεσης PN16 Bar, Ø 50mm, με το αποχετευτικό σας δίκτυο.

1. Filling valve: To fill the Spa with water, just connect the brass spherical ball valve, full cross section, 1 " with the central water supply, then open the valve and under observation fill the spa to the desired level of correct and safe operation (middle of the skimmer).

2. Drain valve: To drain the Spa water, just connect the PVC spherical valve, high pressure PN16 Bar, Ø50mm, to your sewer network.